NASTA

ニューズイン

KS-NPC500S-R
KS-NPC500S-L

取扱説明書（お客様用）

この度は、キョーワナスタ、ニューズインをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前に、この説明書をお読みいただき末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

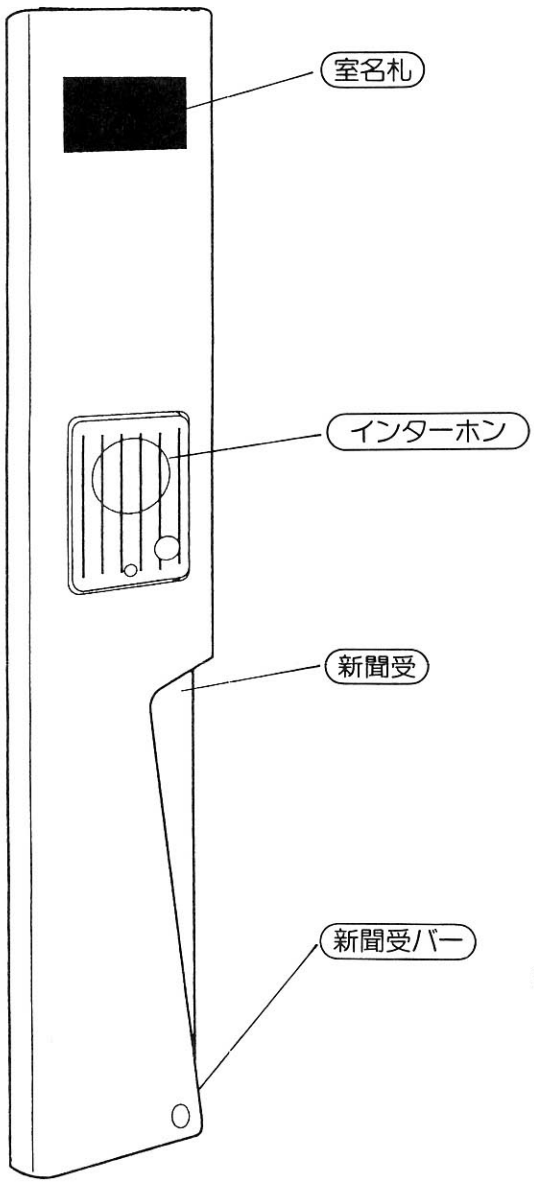

名札は透明板と黒色板の２枚入っています。間に紙をはさむか、黒色板に名前を彫刻等してお使いください。

（名札脱着方法）名札上部を押して上にあげれば名札の下側からはずせます。
セット時は上側へいっぱいに上げてから下部を押し込んでください。

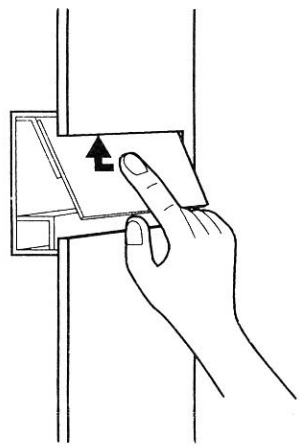

⚠ 注意　新聞受バーに物を下げないでください。

新聞受バーに重量物を下げたりすると変形したり、破損することがあり思わぬけがをすることがあります。特に子供の遊びにご注意ください。

※お願い事項

- すみやかに新聞を取り出してください。溜めて、つめこみすぎると新聞が破れたり、本体変形の原因となります。

◇保守とお手入れ

- 本体や器具の汚れは、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
  水分は完全に拭きとってください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。
  変色、キズ、塗装はくり等の原因になります。
- 定期的にお手入れや点検を行ってください。

※この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

株式会社キョーワナスタ
本社・東京支社
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目18番9号（ファーストビル3F）Tel03-3835-7021㈹
PL室
〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地　Tel0485-56-5164

（取付説明は裏面です）